


OCCT 사용 방법

클릭해서 확인


(주)신성씨앤에스 |

견적문의 02-867-3007 |


기술문의 02-867-2640 |

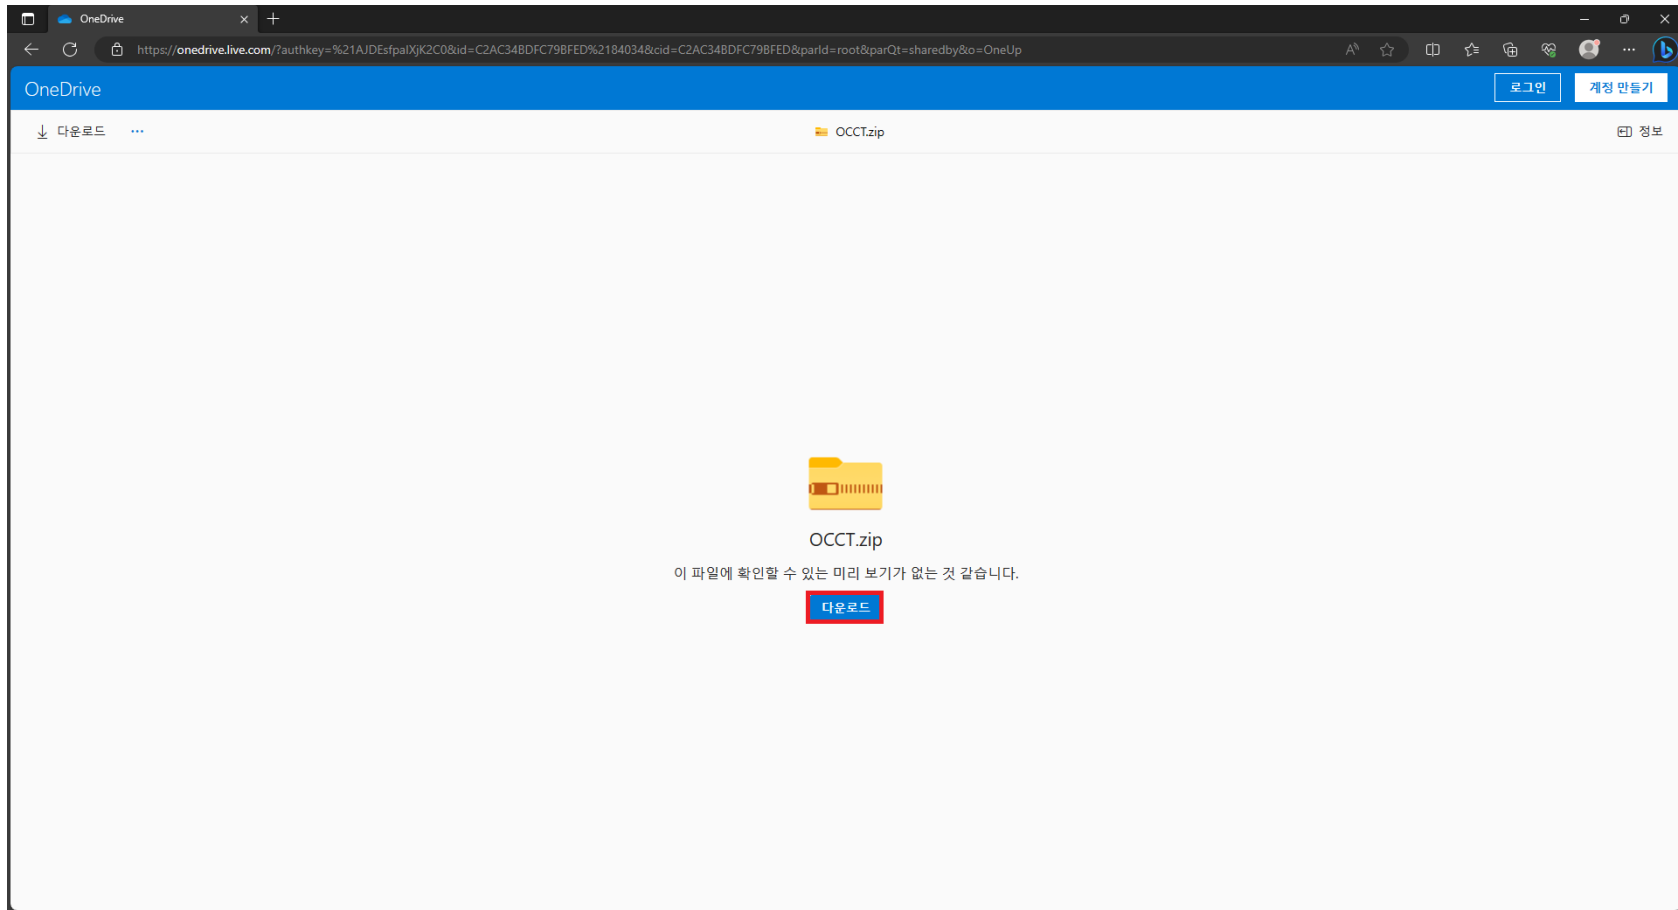


- 1 https://1drv.ms/u/s!Au2_efy9NKzChZBCkMSx-loheMrYLQ?e=V18dcR
링크에서 OCCT 다운로드 및 압축 풀기

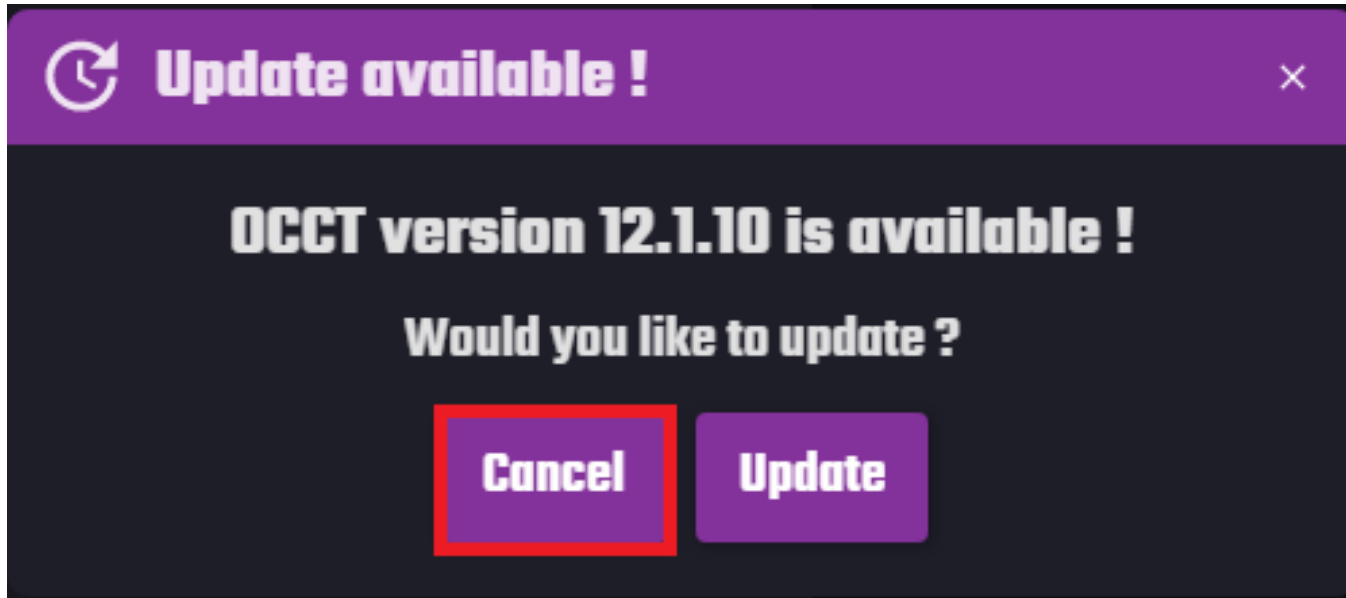

2 업데이트 창 출력 시 Cancel 클릭

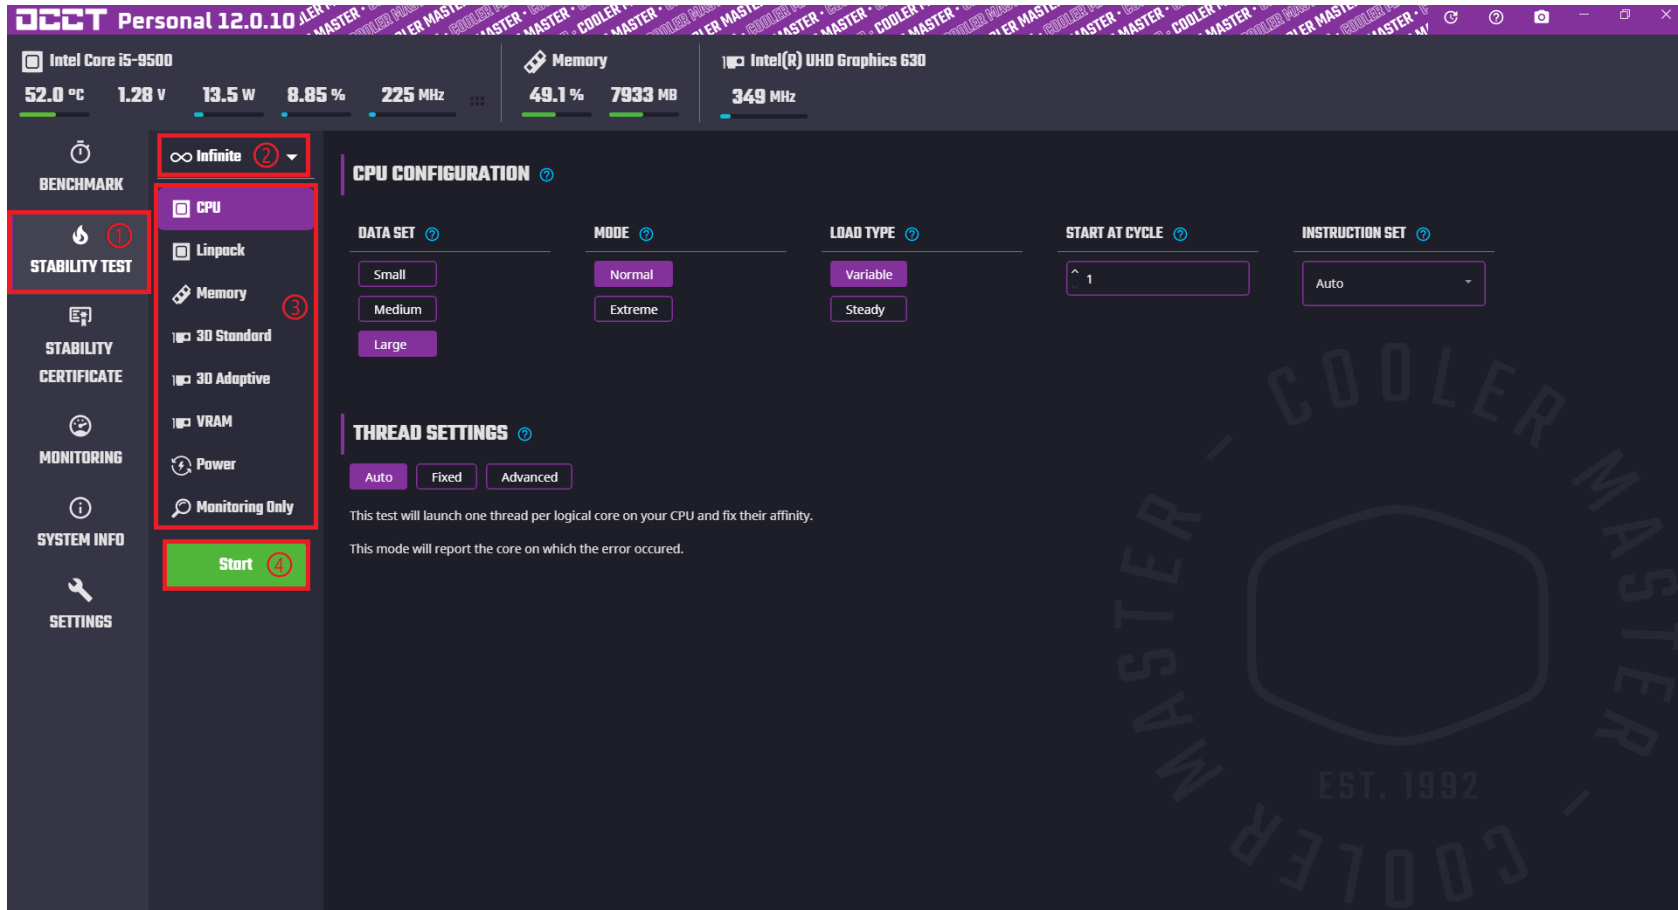

3 STABILITY TEST 클릭 → Infinite(무제한) 혹은 시간 설정 → Start 클릭

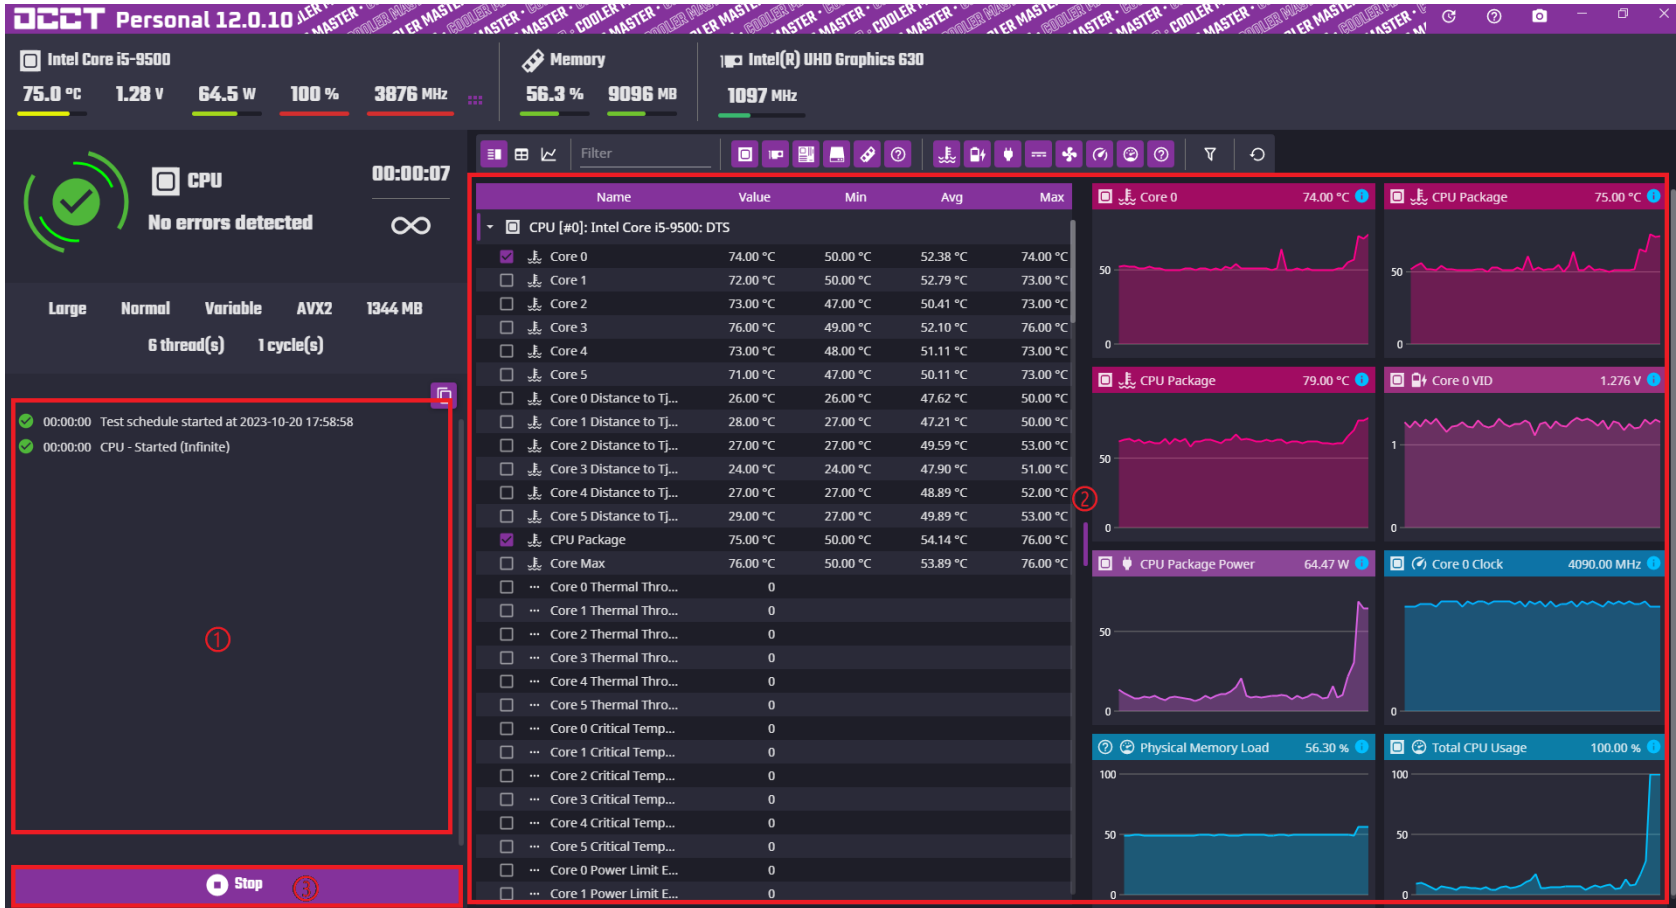

4 오류 발생 시 메시지 출력 → 사용량, 온도 등 모니터링 가능 → 테스트 중지