

HP PC USB로 바이오스 업데이트

클릭해서 확인

(주)신성씨앤에스 |

견적문의 02-867-3007 |

기술문의 02-867-2640 |

① 식별 > ② 다운로드 > ③ 설치

이미 계정을 갖고 계신가요? 사용하는 제품 중에서 선택하세요. [로그인](#) / [계정 생성](#)

HP 소프트웨어 및 드라이버에 오신 것을 환영합니다. [다른 제품 유형을 선택하십시오.](#)     

데스크탑을 식별하십시오

[HP가 제품을 감지하도록 허용](#) [자세히 알아보기 >](#)

또는 일련 번호, 제품 번호 혹은 제품명을 입력하세요

- 데스크톱 일련 번호를 찾는 방법
- 키보드 명령을 시도해 보십시오
- 제품 라벨 위치 찾기
- 동영상 보기



Windows 11 도움이 필요하십니까?
HP 및 Microsoft에서 호환성, 업그레이드 및 사용 가능한 수정 사항을 확인합니다.
[지원 받기](#)

1

사이트 접속하여 시리얼번호 입력
<https://support.hp.com/kr-ko/drivers/desktops>

① 식별 > ② 다운로드 > ③ 설치



소프트웨어 및 드라이버 시작

HP Pro Tower 280 G9 PCI 데스크탑 PC IDS 기본 모델

[제품 지원 받기](#) [다른 제품 선택](#)

제품에 사용할 수 있는 드라이버를 보여주는 두 가지 간단한 단계

1 OS 식별 및 선택

OS를 식별하는 방법을 모릅니다. ?

어떤 OS가 있습니까? ①

Windows 11

2 버전 선택

OS 버전을 식별하는 방법을 모릅니다. ?

사용 중인 OS의 버전은 무엇입니까? ②

Windows 11 버전 23H2(64비트)

귀하의 운영체제가 표시되어 있지 않다면 HP가 해당 운영체제를 갖춘 귀하의 제품에 대해 드라이버를 지원하지 않을 수 있습니다.

사용 중인 운영체제가 없습니다 [자세히 알아보기](#)

제출 ③

1 OS 선택

2 버전 선택


3 제출

모든 소프트웨어 및 드라이버 모두 열기 모두 축소

BIOS (3)

	버전	파일 크기	출시일	여러 드라이버 선택
2 <input checked="" type="checkbox"/> HP 상용 데스크탑 PC BIOS 업데이트(ROM 제품군 SSID 8B3D)	F.25 Rev.A	14.2 MB	1 2024년 12월 6일	<input type="checkbox"/>
유형: BIOS	설명: 이 패키지는 지원되는 운영 체제 기반의 HP 상용 데스크탑 PC BIOS(ROM 제품군 8B3D)에 대한 업데이트를 제공합니다.			
버전: F.25 Rev.A				
운영 체제: Windows 11 버전 23H2(64비트)	수정 및 확장: 세부 정보 모두 보기 HP 사용 조건			
출시일: 2024년 12월 6일				
파일 이름: 3 sp156124.exe (14.2 MB)				
4 새 탭에서 링크 열기				
+ 관련 파일				
+ 이전 버전				
+ HP 일반용 데스크탑 PC BIOS 업데이트(ROM 제품군 SSID 8B3C)	14.2 MB	2024년 9월 12일	<input type="checkbox"/>	
+ HP 상용 데스크탑 PC BIOS 업데이트(ROM 제품군 SSID 89B3)	14.2 MB	2024년 7월 11일	<input type="checkbox"/>	


- 1 출시일로 원하는 버전 선택 (원하는 버전이 없다면 최신 선택)
- 2 드라이버 설명 펼치기
- 3 파일 이름 우클릭
- 4 새 탭에서 링크 열기 (다운로드 시작)

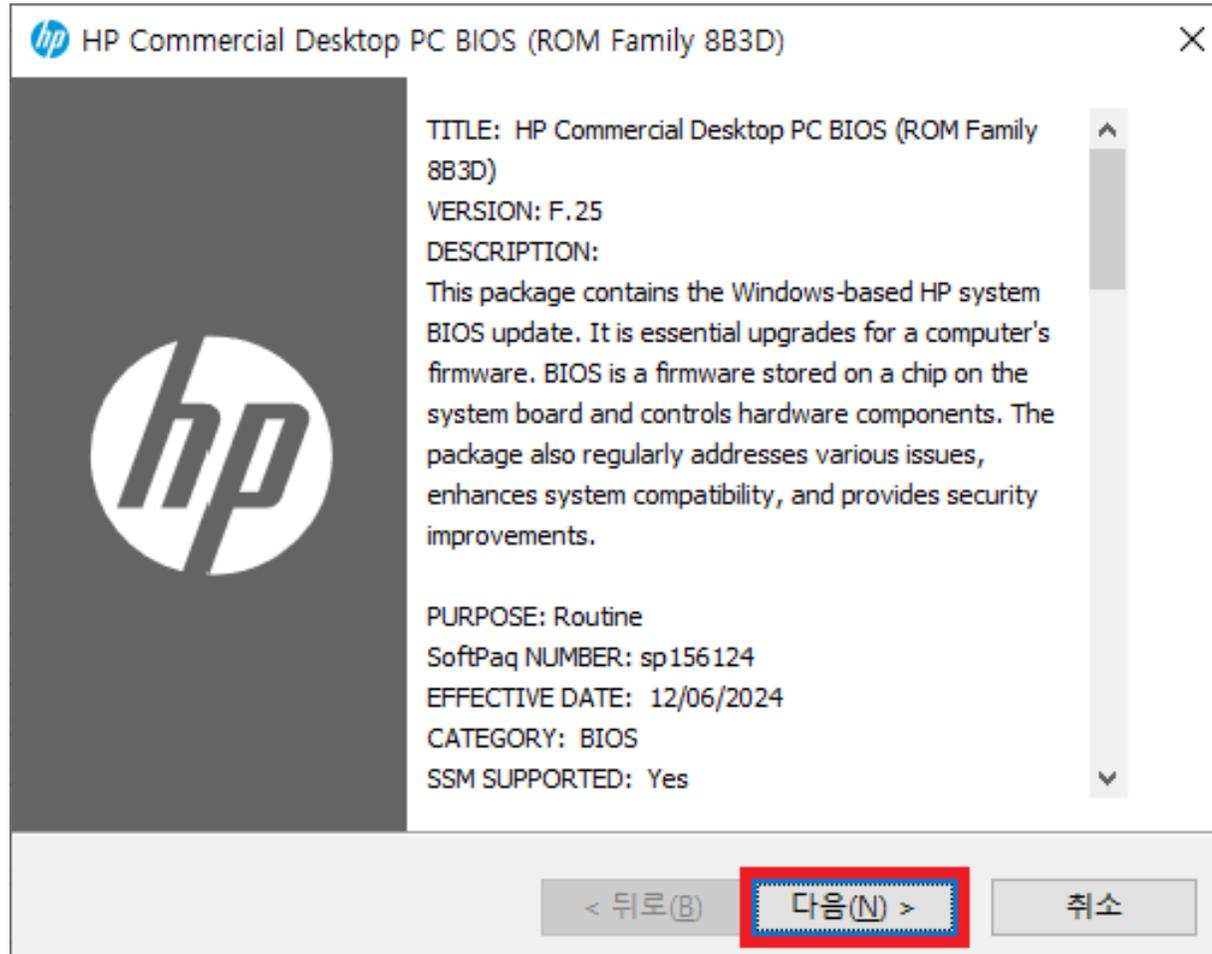


1 다음




- 1 동의
- 2 다음

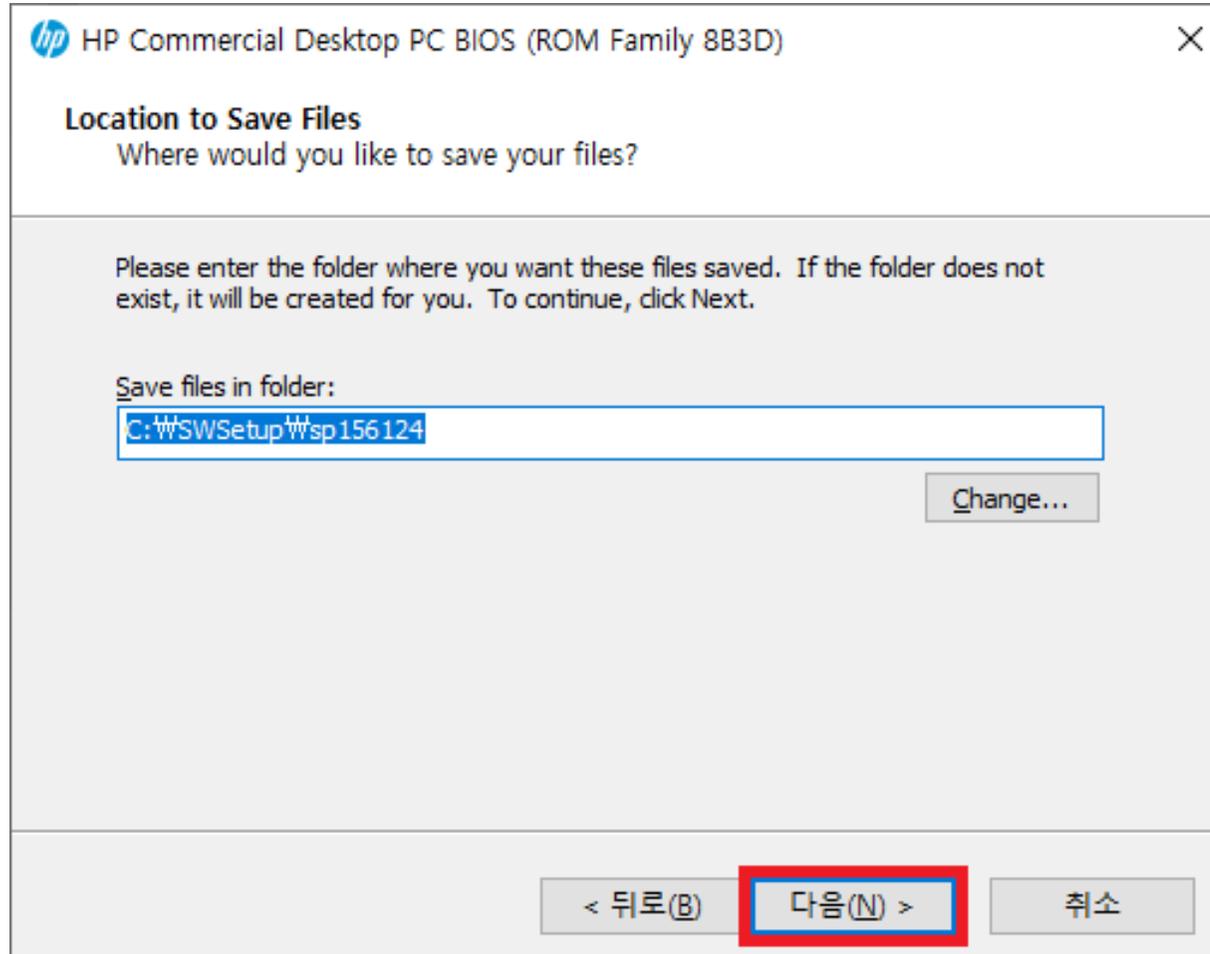


1 다음

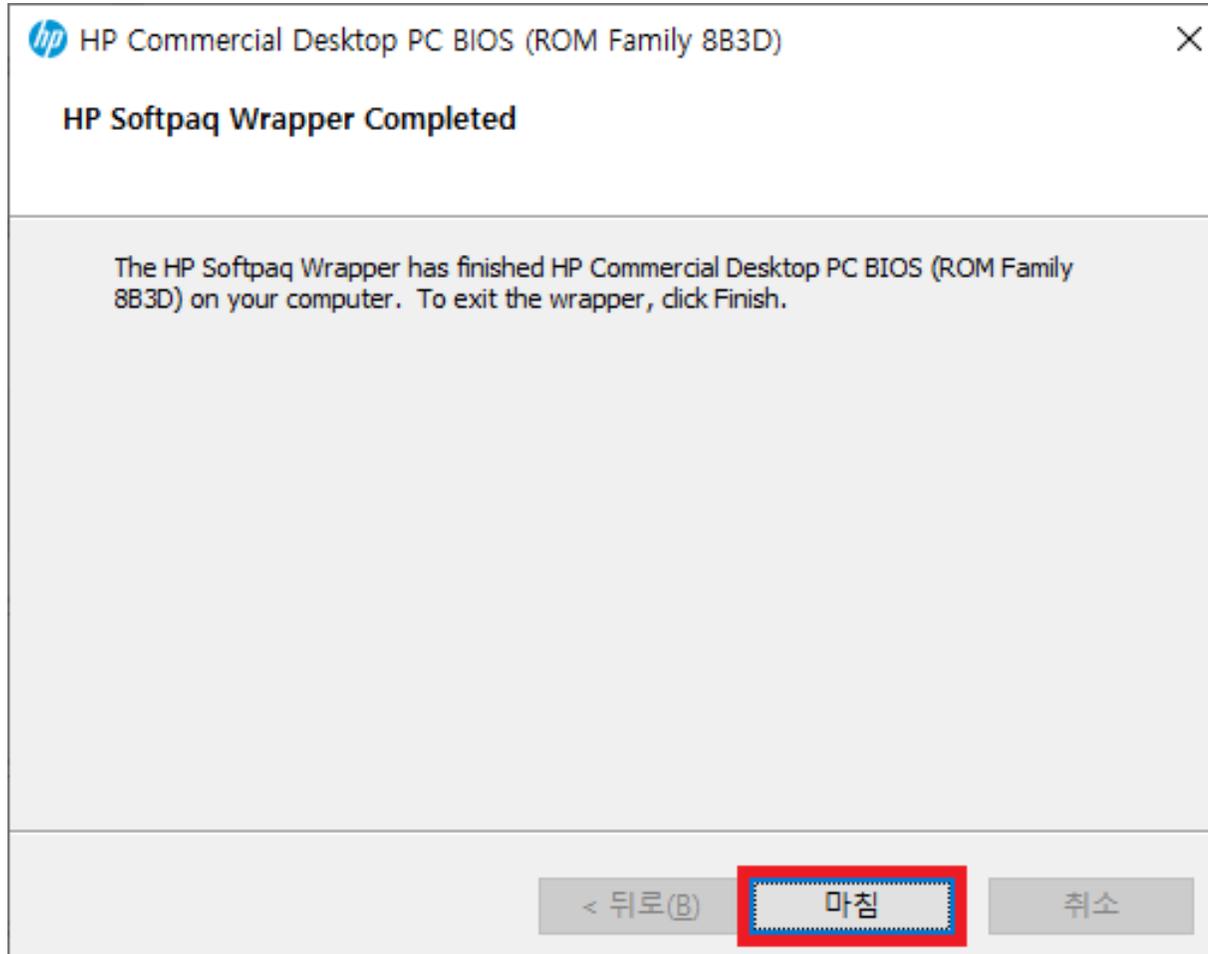


1 마침

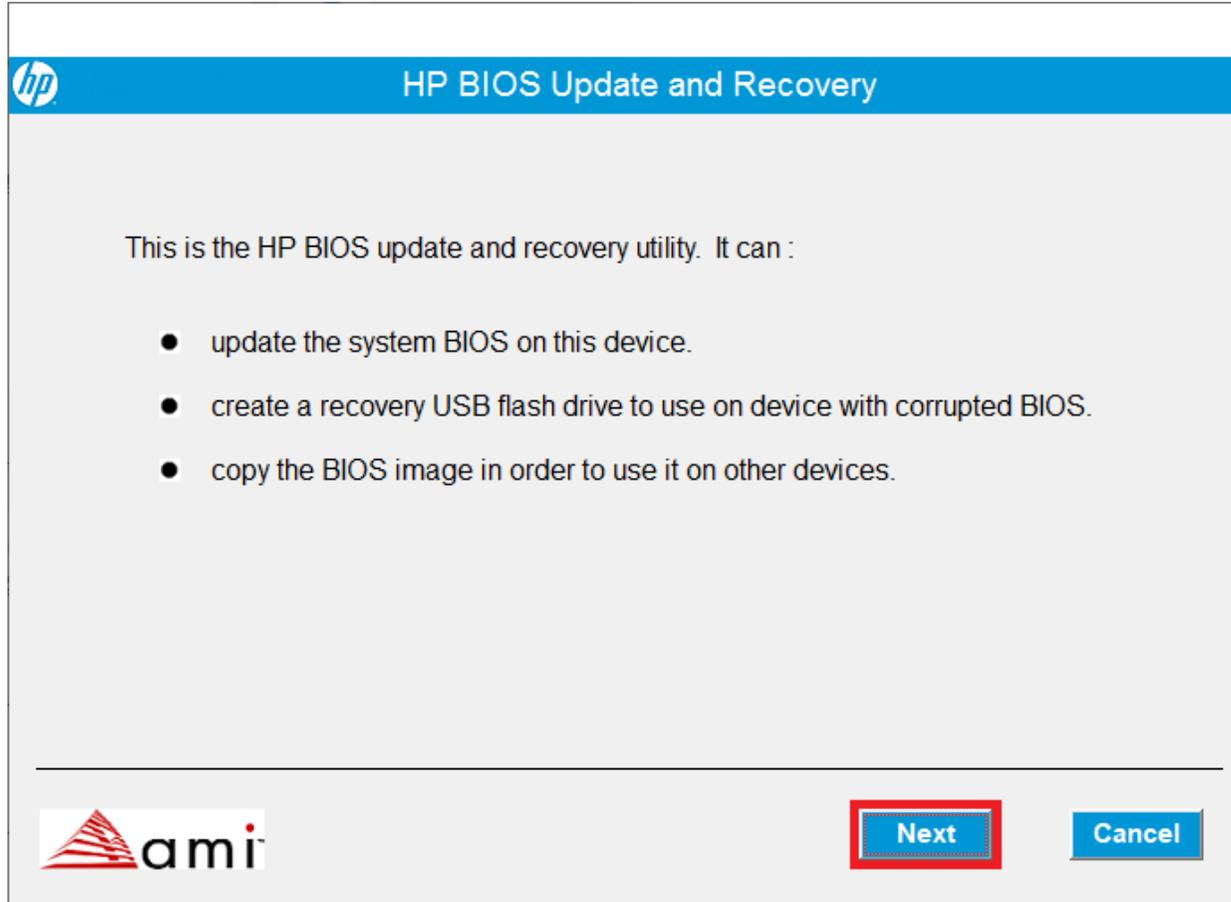


1 Next

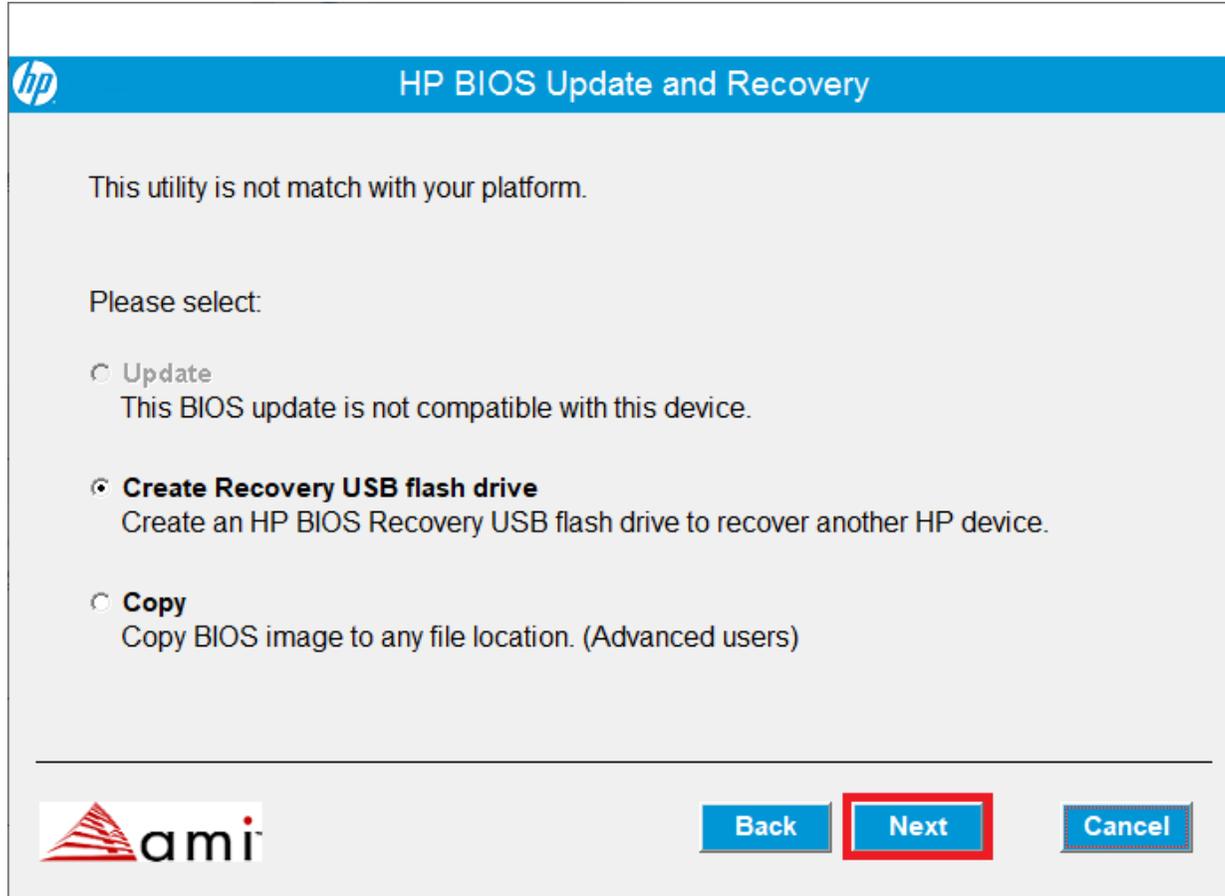

- 1 Create Recovery USB flash drive (바이오스 복구용 USB 만들기)
- 2 Next

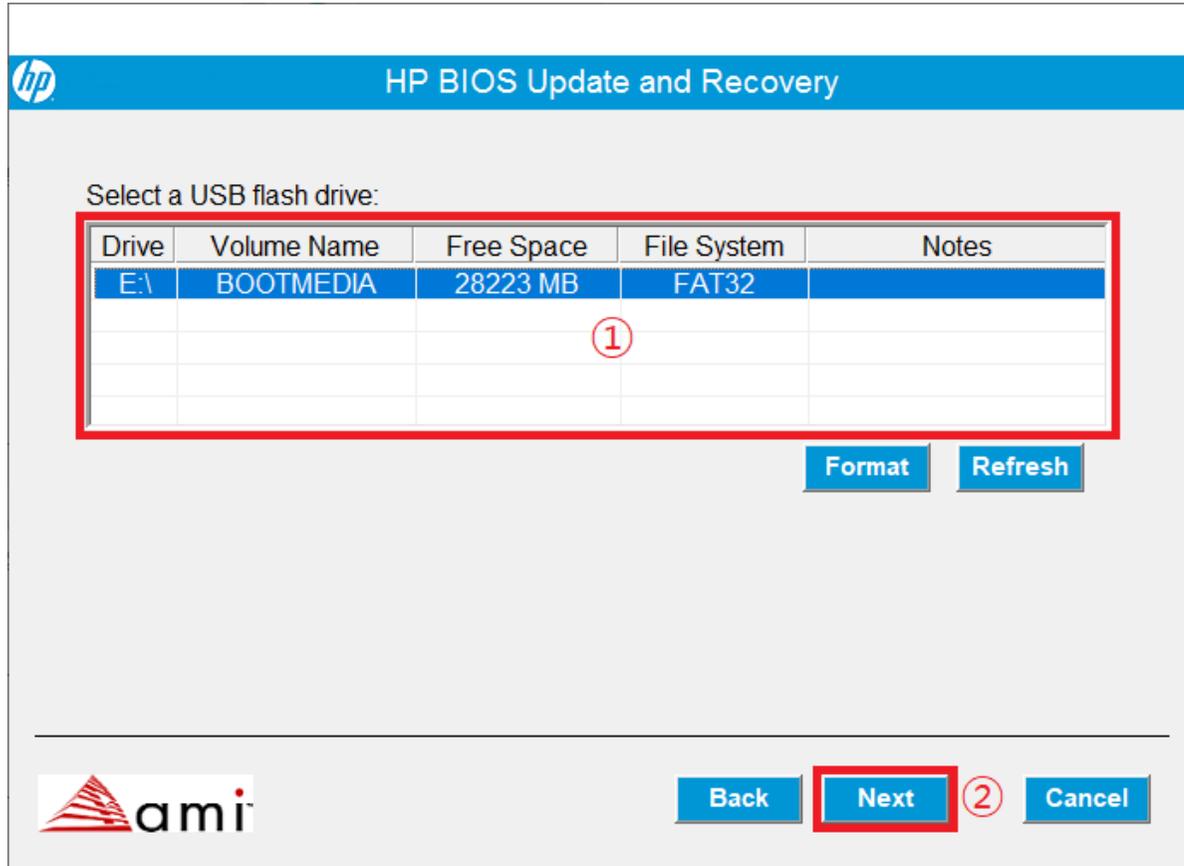

- ① USB 선택
- ② Next
- ③ 선택한 USB로 진행이 안된다면 Format 진행(USB 초기화)

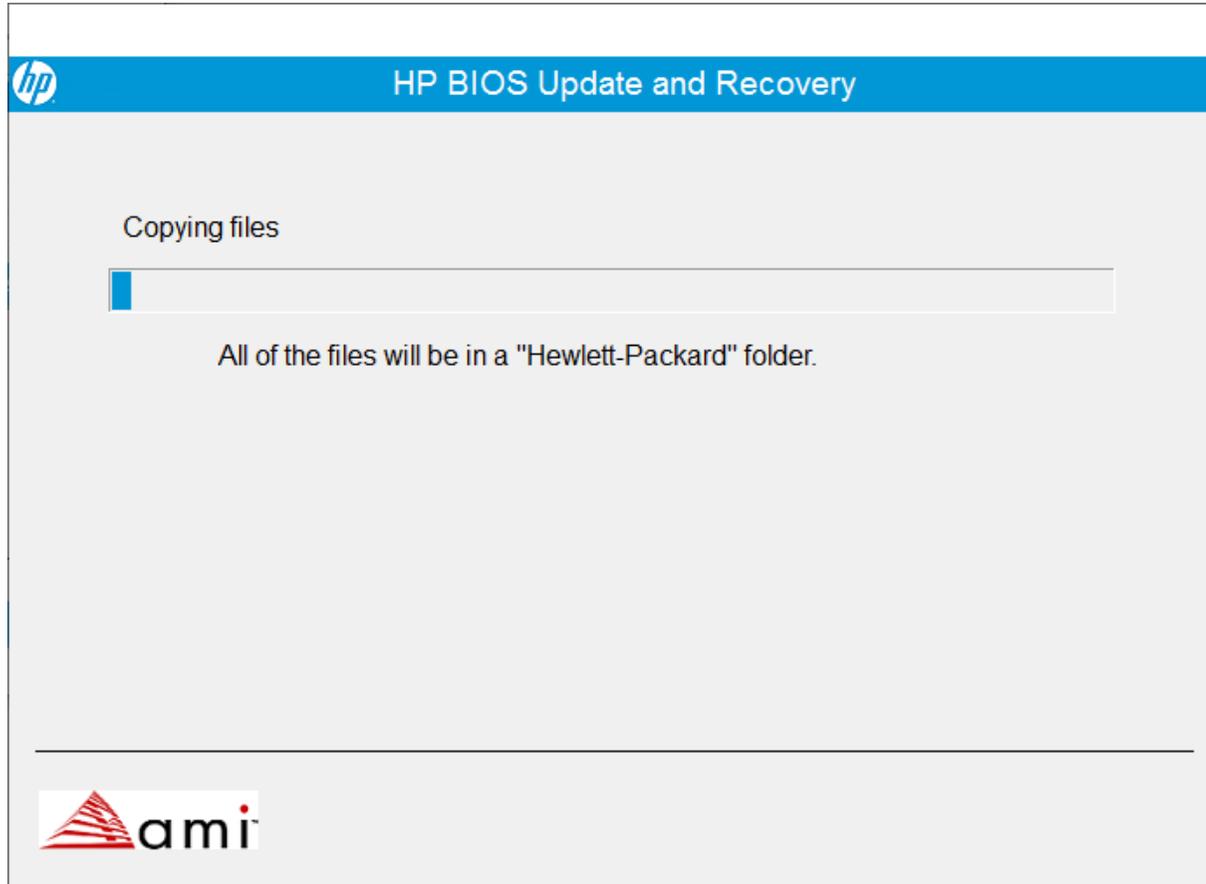

1 2~3분 정도 소요됩니다.

 **HP BIOS Update and Recovery**

 The recovery flash drive was created successfully.

To recover a device with the flash drive, please follow these instructions:

1. Power off the device to be recovered.
2. Insert the flash drive into a USB port.
3. Power on the device.
4. The device may reboot up to 3 times, with indicator lights on the keyboard flashing or the screen appearing blank for a short time.

- 1 **Finish**
USB를 대상 PC에 꽂고
USB로 부팅하면 바이오스
업데이트 할 수 있습니다.